




## CRONO-PROGRAMADOR



Estos tres botones realizan diversas funciones dependiendo de la posición del selector. Cuando el selector se encuentra en AUTO ó podremos variar individualmente el modo ( ó ) de cada zona. También se utilizan para la puesta en hora del reloj (+ ó -)

Selector de la modalidad de funcionamiento centralizado de todos los radiadores siempre que dichos radiadores tengan en su propia pantalla el símbolo La temperatura de trabajo se fija en cada radiador y desde este selector escogeremos los diferentes modos de trabajo

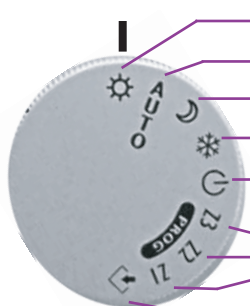

- Funcionamiento en **confort** (temperatura asignada al termostato de cada radiador)
- Funcionamiento de la **programación** creada para cada zona
- Funcionamiento en **economía** (-3,5° de la temperatura asignada a cada radiador)
- **Fuera de hielo**, los radiadores se pondrán en funcionamiento únicamente si la temperatura ambiente desciende de 7°
- **Apagado**, en la pantalla aparece - - - - y los radiadores permanecerán apagados
- Para la creación de cada una de las **tres programaciones de zona**, con los botones + **confort** y - **economía**, podremos configurar las 24 h. del día
- **Puesta en hora del reloj**, en esta posición y utilizando + ó - podremos ajustar la hora y día de la semana

**ATENCIÓN:** Para hacer uso de las tres zonas de programación independiente, es preciso mantener las puertas cerradas. El uso incorrecto de la programación de zonas, puede incrementar el consumo de la calefacción.

### Programación horaria de las zonas:

Para realizar la programación horaria giramos EL SELECTOR hasta la zona que deseamos programar, con el botón + ajustamos las horas de confort y con el botón - las horas en economía, dicha programación quedará memorizada cuando presionemos el botón OK, y pasará al siguiente día de la semana y así sucesivamente hasta completar la semana. Si deseamos copiar la programación de un día al día siguiente, presionamos OK hasta que automáticamente nos pasará al día siguiente incluyendo la programación del día anterior, soltamos el botón OK y presionamos nuevamente (en definitiva: presionando brevemente OK memorizamos la programación del día seleccionado y pasa al siguiente, si presionamos OK de forma continua pasará al día siguiente copiando la programación realizada en el día anterior, así de forma repetitiva podemos copiar todos los días de la semana). Si estando en AUTO, deseamos cambiar una zona de confort a economía ó viceversa, pulsando el botón azul (Z1,Z2,Z3) cambiaremos la zona correspondiente hasta nueva orden de la programación.

**Vacaciones:** Estando en AUTO, pulsar OK continuo hasta que en pantalla aparezca Ab, pulsaremos + para ajustar los días que estaremos fuera, esta función está activa mientras permanece en pantalla. Volviendo a presionar OK lo cancelamos.